

FEEL THE DIFFERENCE

# SPEED SPOOL® RX

BAITCAST REEL

SSRX1S, SSRX1H, SSRX1SH,  
SSRX1SHL, SSRX1XH



5.6:1

6.8:1

7.5:1

8.3:1

8 BEARING SYSTEM

P2 SUPER PINION

AF

PARAMAG® RX

KNOT SLOT

ZERO REVERSE

SPEED GEARS®

## FEATURES:

- ParaMag® RX braking system offers perfect spool balance, extreme braking power and precise braking adjustments for smoother casts and reduced backlash
- 8-bearing system with double-shielded stainless steel ball bearings, allow for smooth performance for the life of the reel
- P2 Super Pinion® bearing supported pinion gear provides precise alignment and solid stability
- One piece aluminum frame ensures durability and reliable performance even in tough conditions
- Hard-anodized aluminum Speed Gears® are strong and durable for powerful performance day in and day out
- Carbon fiber drag boasts up to 20-pounds of drag power
- Knot Slot spool feature provides seamless and smooth attachment from line to spool

## CARACTÉRISTIQUES:

- Le système de freinage ParaMag® RX offre un parfait équilibre du tambour, une puissance de freinage extrême et des réglages précis du freinage pour des lancers plus fluides et une réduction du risque de perruquage
- Le système à huit roulements avec roulements à billes doublement flasqués en acier inoxydable assure une performance fluide pour toute la vie utile du moulinet
- Le pignon d'engrenage supporté par roulement P2 Super Pinion® fournit un alignement précis et une solide stabilité
- Le bâti monopièce en aluminium garantit la durabilité et une performance fiable, même dans des conditions rigoureuses
- Les engrenages Speed Gears® en aluminium à anodisation dure sont forts et durables pour une puissante performance en tout temps
- Le système de frein en fibre de carbone procure jusqu'à 9 kg (20 lb) de force de traînée
- Le tambour avec Knot Slot permet d'attacher facilement et uniformément le fil au tambour

## CARACTERÍSTICAS:

- El sistema de freno ParaMag® RX ofrece un perfecto equilibrio de la bobina, un poder de frenado extremo y ajustes exactos del freno para lanzamientos más fáciles y con menos contragolpes
- El sistema de 8 rodamientos con rodamientos de bolas de acero inoxidable y doble blindaje, permiten un desempeño más fluido durante la vida del carrete
- El engranaje de piñón sostenido por un rodamiento P2 Super Pinion® ofrece una alineación precisa y una estabilidad sólida
- El armazón de aluminio de una sola pieza asegura la durabilidad y un desempeño confiable incluso en condiciones difíciles
- Los engranajes Speed Gears® de aluminio anodizado duro son resistentes y duraderos para un desempeño potente día tras día
- El arrastre de fibra de carbono ofrece hasta 9 kg (20 libras) de potencia de arrastre
- La característica de la bobina con ranura para nudos permite una sujeción fluida y sin problemas desde la línea hasta la bobina

### REEL SPECIFICATIONS

MODEL	WT.	MAX DRAG	GEAR RATIO	FLUORO CAP.	BRAID CAP.	RPT*
SSRX1S	6.8oz	20lbs	5.6:1	140yds/12lb	140yds/50lb	23"
SSRX1H	6.8oz	20lbs	6.8:1	120yds/12lb	120yds/50lb	28"
SSRX1SH	6.8oz	20lbs	7.5:1	120yds/12lb	120yds/50lb	31"
SSRX1SHL	6.8oz	20lbs	7.5:1	120yds/12lb	120yds/50lb	31"
SSRX1XH	6.8oz	20lbs	8.3:1	120yds/12lb	120yds/50lb	35"

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU MOULINET

MODÈLE	POIDS	FREINAGE MAX	DÉMULTIPLICATION	CAP. FLUORO	CAP. TRESSÉ	TMV*
SSRX1S	193g	9kg	5.6:1	128m/5,4kg	128m/22,7kg	58cm
SSRX1H	193g	9kg	6.8:1	109,7m/5,4kg	109,7m/22,7kg	71cm
SSRX1SH	193g	9kg	7.5:1	109,7m/5,4kg	109,7m/22,7kg	79cm
SSRX1SHL	193g	9kg	7.5:1	109,7m/5,4kg	109,7m/22,7kg	79cm
SSRX1XH	193g	9kg	8.3:1	109,7m/5,4kg	109,7m/22,7kg	89cm

\*Rotation par tour de moulinet

### ESPECIFICACIONES DEL CARRETE

MODELO	PESO	MÁX ARRASTRE	RELACIÓN DE ENGRANAJES	CAP. MONO	CAP. DE TRENZA	RPT*
SSRX1S	193g	9kg	5.6:1	128m/5,4kg	128m/22,7kg	58cm
SSRX1H	193g	9kg	6.8:1	109,7m/5,4kg	109,7m/22,7kg	71cm
SSRX1SH	193g	9kg	7.5:1	109,7m/5,4kg	109,7m/22,7kg	79cm
SSRX1SHL	193g	9kg	7.5:1	109,7m/5,4kg	109,7m/22,7kg	79cm
SSRX1XH	193g	9kg	8.3:1	109,7m/5,4kg	109,7m/22,7kg	89cm

\*Recuperación por giro

lews.com

**Driven by Innovation. Fueled with Passion. Feel the Difference!**

Animé par l'innovation. Inspiré par la passion. Sentez la différence!

Impulsados por la innovación. Alimentados con pasión. ¡Sienta la diferencia!

## Maintenance and Care

While applying lubricant to your Lew's® Speed Spool® RX reel, avoid using multi-purpose oil. Use lightweight silicone based oils or greases made for fishing reels. Apply oil to all bearings and the main shaft. Apply grease to the bushings, pinion gears and main gears.

After usage your reel should be inspected for dirt or sand and cleaned if excessive buildup is present. If your reel has come in contact with saltwater it is important to flush all parts with water, dry and re-lubricate your reel. Thorough diligent cleaning and maintenance of your Lew's® reel will provide you with years of reliability and sound performance.

## Entretien et soin

Lors du graissage de votre moulinet Lew's® Speed Spool® RX, évitez d'utiliser une huile à usages multiples. Utilisez des huiles ou des graisses légères à base de silicone prévues pour les moulinets de canne à pêche. Appliquez l'huile à tous les roulements et à l'arbre principal. Appliquez la graisse aux bagues de palier, aux engrenages à pignons et aux principaux engrenages.

Après avoir utilisé le moulinet, celui-ci doit être inspecté pour déceler toute trace de saleté ou de sable, et nettoyé en cas d'accumulation excessive. Si votre moulinet a été en contact avec de l'eau de mer, il est important de rincer tous ses éléments à l'eau douce, de le sécher et de le lubrifier de nouveau. Avec des nettoyages et un entretien diligents, votre moulinet Lew's® vous procurera des années de fonctionnement fiable et performant.

## Mantenimiento y cuidado

Al aplicar lubricante a su carrete Lew's® Speed Spool® RX, evite usar aceite multiusos. Use aceites o grasas a base de silcona ligeras hechas para carretes de pesca. Aplique aceite a todos los rodamientos y el eje principal. Aplique grasa a los bujes, engranajes de piñón y engranajes principales.

Después de usar su carrete, debe inspeccionar que no tenga polvo o arena, y límpielo si hay una acumulación excesiva. Si su carrete ha tenido contacto con agua salada, es importante enjuagar todas las piezas con agua y volver a lubricar el carrete. Mediante una limpieza y mantenimiento diligente su carrete Lew's® le proporcionará años de confiabilidad y desempeño sin problemas.

## Lew's One Year Limited Warranty

For complete warranty information and registration go to [lews.com/warranties](http://lews.com/warranties).

## Garantie limitée Lew's de 1 an

Pour de l'information sur la garantie et l'enregistrement du produit, allez à [lews.com/warranties](http://lews.com/warranties).

## Garantía limitada por un año

Para registrar y obtener información de la garantía, visite [lews.com/warranties](http://lews.com/warranties).

## ATTENTION BRAIDED LINE USERS!

If your Lew's® Baitcast reel has pre-drilled holes in the spool, you may tie your braid directly to the spool, by passing the braid thru the provided holes and tying a uni-knot.

If your Lew's® Baitcast reel does not have pre-drilled holes in the spool, you will need to first tie on and spool at least 20 revolutions of monofilament line, and then tie your braided line to the monofilament line, with either a back-to-back uni-knot or an Albright knot.

Continue to spool your reel as normal, keeping strong tension on the line to ensure the line is firmly wound onto the spool to keep from "digging in" to underlying line layers when pressure is put on the line from fighting fish.

FAILURE TO PROPERLY SPOOL BRAIDED LINE ONTO YOUR REELS SPOOL WILL RESULT IN LINE SLIPPAGE, AND THE IMPRESSION YOUR DRAG IS NOT WORKING PROPERLY.

## À L'ATTENTION DES UTILISATEURS DE FIL TRESSÉ

Si le tambour de votre moulinet à lancer léger Lew's® nest doté d'un tambour moleté ou d'une tige en caoutchouc (conçue pour attacher le fil tressé directement au tambour), vous pouvez attacher le fil tressé directement à votre tambour par un uninœud.

Si le tambour de votre moulinet à lancer léger Lew's® n'est pas doté d'un tambour moleté ou d'une tige en caoutchouc, vous devrez d'abord attacher et embobiner au moins 20 tours de fil monofilament, puis attacher le fil tressé au fil monofilament par un uninœud consécutif ou un nœud Albright.

Continuez d'embobiner votre moulinet comme à l'habitude, en gardant une forte tension sur le fil de manière à ce qu'il s'enroule fermement sur le tambour. Vous éviterez ainsi que le fil « s'enfonce » dans les couches de fil sous-jacentes lorsqu'une tension s'exerce sur la ligne en combattant le poisson.

L'ENROULEMENT INADÉQUAT DU FIL TRESSÉ SUR LE TAMBOUR DU MOULINET ENTRAÎNERA UN GLISSEMENT DU FIL, CE QUI POURRAIT VOUS DONNER L'IMPRESSIION QUE LE FREIN NE FONCTIONNE PAS CORRECTEMENT.

## ¡ATENCIÓN USUARIOS DE SEDAL TRENZADO!

Si su carrete de lanzamiento Lew's® no tiene agujeros previamente barrenados en la bobina, puede amarrar la trenza directamente a la bobina, pasándola por los agujeros suministrados y haciendo un nudo UNI.

Si su carrete de lanzamiento Lew's® no tiene agujeros previamente barrenados en la bobina, necesitará primero amarrar y bobinar al menos 20 revoluciones del sedal de monofilamento para luego amarrar el sedal trenzado al sedal de monofilamento con un nudo UNI doble o un nudo Albright.

Continúe bobinado su carrete como lo haría normalmente, manteniendo una fuerte tensión en el sedal a fin de asegurarse de que el sedal esté firmemente enrollado en la bobina y evitar que se "entierre" en las capas de sedal subyacente cuando aplique presión al pelear con un pez.

NO BOBINAR CORRECTAMENTE UN SEDAL TRENZADO EN LA BOBINA DEL CARRETE PROVOCARÁ QUE EL SEDAL SE RESBALE Y DARÁ LA IMPRESIÓN DE QUE EL ARRASTRE NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.

# lews.com

**For professional cleaning and maintenance contact:**

Lew's Speed Services  
service@lews.com  
Phone: 417-522-1093

**Pour le nettoyage et l'entretien professionnels contacter:**

Lew's Speed Services  
service@lews.com  
Téléphone: 417-522-1093

**Para obtener una limpieza y mantenimiento profesional comuníquese con:**


Lew's Speed Services  
service@lews.com  
Teléfono: 417-522-1093



# SPEED SPOOL® RX

## SSRX1SHL

### LEFT HAND RETRIEVE

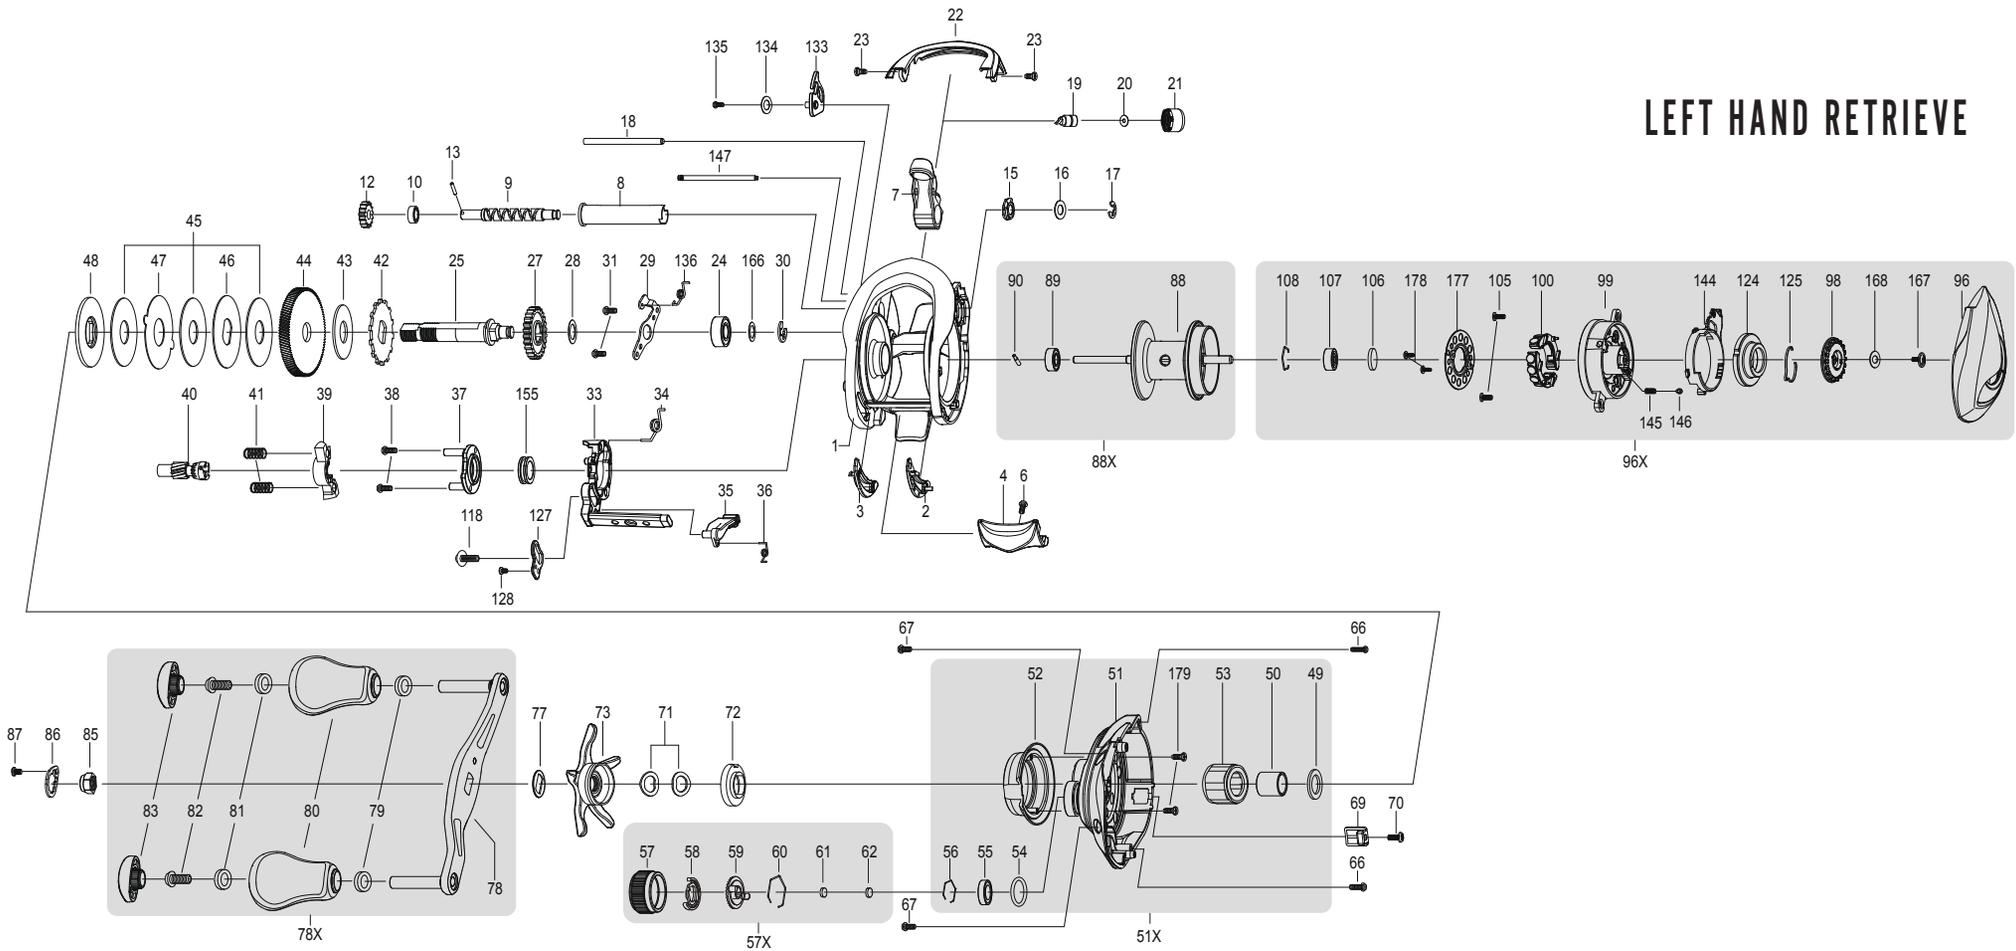

## SSRX1S

Key #	Description	Order ID #	Key #	Description	Order ID #
1	FRAME	DY-106150020	58	CLICKER	DY-101674011
2	CLUTCH BAR PLATE-R	DY-104859010	59	CLICK PLATE	DY-101675011
3	CLUTCH BAR PLATE-L	DY-104860010	60	CLICK PLATE RETAINER	DY-101543012
4	CLUTCH BAR	DY-104674010	61	TENSION WASHER	DY-100073011
6	CLUTCH BAR SCREW	DY-104739010	62	SPOOL SPACER-B	DY-100074011
7	LEVEL WIND ASSEMBLY	DY-105527010	66	GEAR SIDE COVER SCREW-A	DY-104086010
8	PIPE	DY-101406010	67	GEAR SIDE COVER SCREW-B	DY-101507010
9	WORM SHAFT	DY-100017013	69	LUBE PORT CAP	DY-103305320
10	BALL BEARING	DY-102954010	70	LUBE PORT CAP SCREW	DY-101507030
12	IDLER-S	DY-100019010	71	DRAG SPRING WASHER	DY-100088010
13	WORM SHAFT PIN	DY-100020010	72	CLICK PLATE ASSEMBLY	DY-U00188030
15	WORM SHAFT BUSHING-B	DY-104642010	73	STAR DRAG	DY-105837050
16	WORM SHAFT WASHER	DY-100539030	77	HANDLE WASHER	DY-100933010
17	E-RING	DY-100047010	78	HANDLE	DY-U06192010
18	PILLAR	DY-102711010	78X	HANDLE COMPLETE	DY-106191010
19	LEVEL WIND PIN	DY-100464011	79	BALL BEARING	DY-102950010
20	SPACER(OPTIONAL)	DY-100025020	80	HANDLE KNOB	DY-105020010
21	LEVEL WIND NUT	DY-100288021	81	BALL BEARING	DY-102950010
22	FRONT COVER	DY-106151010	82	HANDLE KNOB SCREW	DY-100180010
23	FRONT COVER SCREW	DY-100152010	83	HANDLE KNOB CAP	DY-105023010
24	BALL BEARING	DY-102952010	85	HANDLE NUT	DY-104094150
25	CRANK SHAFT	DY-105257010	86	HANDLE NUT RETAINER	DY-103642170
27	IDLER-L	DY-101938020	87	SCREW	DY-101202020
28	IDLER-L WASHER-B	DY-100646020	88	SPOOL	DY-U06667010
29	BEARING PLATE	DY-104411010	88X	SPOOL COMPLETE	DY-106666010
30	E-RING	DY-100047010	89	BALL BEARING	DY-104540010
31	BEARING PLATE SCREW	DY-100028070	90	PIN	DY-104399010
33	CLUTCH CAM	DY-102893010	96	PALM SIDE PLATE	DY-106159020
34	CLUTCH SPRING	DY-102688010	96X	PALM SIDE PLATE ASSEMBLY	DY-U06159020
35	KICK LEVER	DY-106155010	98	CONTROL DIAL	DY-106236010
36	KICK LEVER SPRING	DY-104137010	99	SPOOL COVER	DY-106232010
37	CAM PLATE	DY-104354010	100	MAGNET HOLDER ASSEMBLY	DY-U06233010
38	CAM PLATE SCREW	DY-101177050	105	SPOOL COVER SCREW	DY-103423010
39	PINION YOKE	DY-102073010	106	SPOOL SPACER-A	DY-101850010
40	PINION GEAR	DY-105845010	107	BALL BEARING	DY-104541010
41	PINION YOKE SPRING	DY-102465010	108	BEARING RETAINER	DY-102976010
42	RATCHET	DY-106087010	118	CLUTCH SCREW	DY-103013020
43	RATCHET WASHER	DY-106177010	124	SLIDE CAM-D	DY-106235010
44	DRIVE GEAR	DY-102869030	125	CLICK SPRING	DY-105429010
45	DRAG WASHER-L	DY-102377011	127	LINK PLATE	DY-102894010
46	DRAG WASHER-D1	DY-100057020	128	LINK PLATE SCREW	DY-103014010
47	DRAG WASHER-A	DY-100985010	133	HOOK HOLDER	DY-102898020
48	DRAG WASHER-D2	DY-100986010	134	HOOK HOLDER WASHER	DY-101168020
49	SLEEVE WASHER(OPTIONAL)	DY-100086060	135	HOOK HOLDER SCREW	DY-100246030
50	SLEEVE	DY-104537010	136	HOOK HOLDER SPRING	DY-102968011
51	GEAR SIDE PLATE	DY-106157050	144	LOCK LEVER	DY-106161020
51X	GEAR SIDE PLATE ASSEMBLY	DY-U06157050	145	CLICK PIN SPRING	DY-103643011
53	ONE WAY CLUTCH	DY-104088010	146	CLICK PIN	DY-102494010
54	O-RING	DY-100209020	155	BUSH	DY-104365010
55	BALL BEARING	DY-102381010	167	CONTROL DIAL SCREW	DY-104901010
56	BEARING RETAINER	DY-104461010	168	CONTROL DIAL WASHER	DY-105055010
57	CAST CONTROL CAP	DY-105871030	178	MAGNET HOLDER COVER SCREW	DY-104900010
57X	CAST CONTROL CAP ASSEMBLY	DY-U05871030			

## SSRX1XH

Key #	Description	Order ID #		Key #	Description	Order ID #
1	FRAME	DY-106150020		58	CLICKER	DY-101674011
2	CLUTCH BAR PLATE-R	DY-104859010		59	CLICK PLATE	DY-101675011
3	CLUTCH BAR PLATE-L	DY-104860010		60	CLICK PLATE RETAINER	DY-101543012
4	CLUTCH BAR	DY-104674010		61	TENSION WASHER	DY-100073011
6	CLUTCH BAR SCREW	DY-104739010		62	SPOOL SPACER-B	DY-100074011
7	LEVEL WIND ASSEMBLY	DY-105527010		66	GEAR SIDE COVER SCREW-A	DY-104086010
8	PIPE	DY-101406010		67	GEAR SIDE COVER SCREW-B	DY-101507010
9	WORM SHAFT	DY-100017013		69	LUBE PORT CAP	DY-103305320
10	BALL BEARING	DY-102954010		70	LUBE PORT CAP SCREW	DY-101507030
12	IDLER-S	DY-100019010		71	DRAG SPRING WASHER	DY-100088010
13	WORM SHAFT PIN	DY-100020010		72	CLICK PLATE ASSEMBLY	DY-U00188030
15	WORM SHAFT BUSHING-B	DY-104642010		73	STAR DRAG	DY-105837080
16	WORM SHAFT WASHER	DY-100539030		77	HANDLE WASHER	DY-100933010
17	E-RING	DY-100047010		78	HANDLE	DY-U06192010
18	PILLAR	DY-102711010		78X	HANDLE COMPLETE	DY-106191010
19	LEVEL WIND PIN	DY-100464011		79	BALL BEARING	DY-102950010
20	SPACER(OPTIONAL)	DY-100025020		80	HANDLE KNOB	DY-105020010
21	LEVEL WIND NUT	DY-100288021		81	BALL BEARING	DY-102950010
22	FRONT COVER	DY-106151010		82	HANDLE KNOB SCREW	DY-100180010
23	FRONT COVER SCREW	DY-100152010		83	HANDLE KNOB CAP	DY-105023010
24	BALL BEARING	DY-102952010		85	HANDLE NUT	DY-104094150
25	CRANK SHAFT	DY-105257010		86	HANDLE NUT RETAINER	DY-103642170
27	IDLER-L	DY-101938020		87	SCREW	DY-101202020
28	IDLER-L WASHER-B	DY-100646020		88	SPOOL	DY-U06665010
29	BEARING PLATE	DY-104411010		88X	SPOOL COMPLETE	DY-106664010
30	E-RING	DY-100047010		89	BALL BEARING	DY-104540010
31	BEARING PLATE SCREW	DY-100028070		90	PIN	DY-104399010
33	CLUTCH CAM	DY-102893010		96	PALM SIDE PLATE	DY-106159020
34	CLUTCH SPRING	DY-102688010		96X	PALM SIDE PLATE ASSEMBLY	DY-U06159020
35	KICK LEVER	DY-106155010		98	CONTROL DIAL	DY-106236010
36	KICK LEVER SPRING	DY-104137010		99	SPOOL COVER	DY-106232010
37	CAM PLATE	DY-104354010		100	MAGNET HOLDER ASSEMBLY	DY-U06233010
38	CAM PLATE SCREW	DY-101177050		105	SPOOL COVER SCREW	DY-103423010
39	PINION YOKE	DY-102073010		106	SPOOL SPACER-A	DY-101850010
40	PINION GEAR	DY-105848010		107	BALL BEARING	DY-104541010
41	PINION YOKE SPRING	DY-102465010		108	BEARING RETAINER	DY-102976010
42	RATCHET	DY-106087010		118	CLUTCH SCREW	DY-103013020
43	RATCHET WASHER	DY-106177010		124	SLIDE CAM-D	DY-106235010
44	DRIVE GEAR	DY-102872030		125	CLICK SPRING	DY-105429010
45	DRAG WASHER-L	DY-102377011		127	LINK PLATE	DY-102894010
46	DRAG WASHER-D1	DY-100057020		128	LINK PLATE SCREW	DY-103014010
47	DRAG WASHER-A	DY-100985010		133	HOOK HOLDER	DY-102898020
48	DRAG WASHER-D2	DY-100986010		134	HOOK HOLDER WASHER	DY-101168020
49	SLEEVE WASHER(OPTIONAL)	DY-100086060		135	HOOK HOLDER SCREW	DY-100246030
50	SLEEVE	DY-104537010		136	HOOK HOLDER SPRING	DY-102968011
51	GEAR SIDE PLATE	DY-106157080		144	LOCK LEVER	DY-106161020
51X	GEAR SIDE PLATE ASSEMBLY	DY-U06157080		145	CLICK PIN SPRING	DY-103643011
53	ONE WAY CLUTCH	DY-104088010		146	CLICK PIN	DY-102494010
54	O-RING	DY-100209020		155	BUSH	DY-104365010
55	BALL BEARING	DY-102381010		167	CONTROL DIAL SCREW	DY-104901010
56	BEARING RETAINER	DY-104461010		168	CONTROL DIAL WASHER	DY-105055010
57	CAST CONTROL CAP	DY-105871030		178	MAGNET HOLDER COVER SCREW	DY-104900010
57X	CAST CONTROL CAP ASSEMBLY	DY-U05871030				

## SSRX1SH

Key #	Description	Order ID #	Key #	Description	Order ID #
1	FRAME	DY-106150020	58	CLICKER	DY-101674011
2	CLUTCH BAR PLATE-R	DY-104859010	59	CLICK PLATE	DY-101675011
3	CLUTCH BAR PLATE-L	DY-104860010	60	CLICK PLATE RETAINER	DY-101543012
4	CLUTCH BAR	DY-104674010	61	TENSION WASHER	DY-100073011
6	CLUTCH BAR SCREW	DY-104739010	62	SPOOL SPACER-B	DY-100074011
7	LEVEL WIND ASSEMBLY	DY-105527010	66	GEAR SIDE COVER SCREW-A	DY-104086010
8	PIPE	DY-101406010	67	GEAR SIDE COVER SCREW-B	DY-101507010
9	WORM SHAFT	DY-100017013	69	LUBE PORT CAP	DY-103305320
10	BALL BEARING	DY-102954010	70	LUBE PORT CAP SCREW	DY-101507030
12	IDLER-S	DY-100019010	71	DRAG SPRING WASHER	DY-100088010
13	WORM SHAFT PIN	DY-100020010	72	CLICK PLATE ASSEMBLY	DY-U00188030
15	WORM SHAFT BUSHING-B	DY-104642010	73	STAR DRAG	DY-105837070
16	WORM SHAFT WASHER	DY-100539030	77	HANDLE WASHER	DY-100933010
17	E-RING	DY-100047010	78	HANDLE	DY-U06192010
18	PILLAR	DY-102711010	78X	HANDLE COMPLETE	DY-106191010
19	LEVEL WIND PIN	DY-100464011	79	BALL BEARING	DY-102950010
20	SPACER(OPTIONAL)	DY-100025020	80	HANDLE KNOB	DY-105020010
21	LEVEL WIND NUT	DY-100288021	81	BALL BEARING	DY-102950010
22	FRONT COVER	DY-106151010	82	HANDLE KNOB SCREW	DY-100180010
23	FRONT COVER SCREW	DY-100152010	83	HANDLE KNOB CAP	DY-105023010
24	BALL BEARING	DY-102952010	85	HANDLE NUT	DY-104094150
25	CRANK SHAFT	DY-105257010	86	HANDLE NUT RETAINER	DY-103642170
27	IDLER-L	DY-101938020	87	SCREW	DY-101202020
28	IDLER-L WASHER-B	DY-100646020	88	SPOOL	DY-U06665010
29	BEARING PLATE	DY-104411010	88X	SPOOL COMPLETE	DY-106664010
30	E-RING	DY-100047010	89	BALL BEARING	DY-104540010
31	BEARING PLATE SCREW	DY-100028070	90	PIN	DY-104399010
33	CLUTCH CAM	DY-102893010	96	PALM SIDE PLATE	DY-106159020
34	CLUTCH SPRING	DY-102688010	96X	PALM SIDE PLATE ASSEMBLY	DY-U06159020
35	KICK LEVER	DY-106155010	98	CONTROL DIAL	DY-106236010
36	KICK LEVER SPRING	DY-104137010	99	SPOOL COVER	DY-106232010
37	CAM PLATE	DY-104354010	100	MAGNET HOLDER ASSEMBLY	DY-U06233010
38	CAM PLATE SCREW	DY-101177050	105	SPOOL COVER SCREW	DY-103423010
39	PINION YOKE	DY-102073010	106	SPOOL SPACER-A	DY-101850010
40	PINION GEAR	DY-105847010	107	BALL BEARING	DY-104541010
41	PINION YOKE SPRING	DY-102465010	108	BEARING RETAINER	DY-102976010
42	RATCHET	DY-106087010	118	CLUTCH SCREW	DY-103013020
43	RATCHET WASHER	DY-106177010	124	SLIDE CAM-D	DY-106235010
44	DRIVE GEAR	DY-102871030	125	CLICK SPRING	DY-105429010
45	DRAG WASHER-L	DY-102377011	127	LINK PLATE	DY-102894010
46	DRAG WASHER-D1	DY-100057020	128	LINK PLATE SCREW	DY-103014010
47	DRAG WASHER-A	DY-100985010	133	HOOK HOLDER	DY-102898020
48	DRAG WASHER-D2	DY-100986010	134	HOOK HOLDER WASHER	DY-101168020
49	SLEEVE WASHER(OPTIONAL)	DY-100086060	135	HOOK HOLDER SCREW	DY-100246030
50	SLEEVE	DY-104537010	136	HOOK HOLDER SPRING	DY-102968011
51	GEAR SIDE PLATE	DY-106157070	144	LOCK LEVER	DY-106161020
51X	GEAR SIDE PLATE ASSEMBLY	DY-U06157070	145	CLICK PIN SPRING	DY-103643011
53	ONE WAY CLUTCH	DY-104088010	146	CLICK PIN	DY-102494010
54	O-RING	DY-100209020	155	BUSH	DY-104365010
55	BALL BEARING	DY-102381010	167	CONTROL DIAL SCREW	DY-104901010
56	BEARING RETAINER	DY-104461010	168	CONTROL DIAL WASHER	DY-105055010
57	CAST CONTROL CAP	DY-105871030	178	MAGNET HOLDER COVER SCREW	DY-104900010
57X	CAST CONTROL CAP ASSEMBLY	DY-U05871030			

## SSRX1SHL

Key #	Description	Order ID #	Key #	Description	Order ID #
1	FRAME	DY-106170020	58	CLICKER	DY-101674011
2	CLUTCH BAR PLATE-R	DY-104859010	59	CLICK PLATE	DY-101675011
3	CLUTCH BAR PLATE-L	DY-104860010	60	CLICK PLATE RETAINER	DY-101543012
4	CLUTCH BAR	DY-104674010	61	TENSION WASHER	DY-100073011
6	CLUTCH BAR SCREW	DY-104739010	62	SPOOL SPACER-B	DY-100074011
7	LEVEL WIND ASSEMBLY	DY-105527010	66	GEAR SIDE COVER SCREW-A	DY-104086010
8	PIPE	DY-101406010	67	GEAR SIDE COVER SCREW-B	DY-101507010
9	WORM SHAFT	DY-100017013	69	LUBE PORT CAP	DY-103305320
10	BALL BEARING	DY-102954010	70	LUBE PORT CAP SCREW	DY-101507030
12	IDLER-S	DY-100019010	71	DRAG SPRING WASHER	DY-100088010
13	WORM SHAFT PIN	DY-100020010	72	CLICK PLATE ASSEMBLY	DY-U00188030
15	WORM SHAFT BUSHING-B	DY-104642010	73	STAR DRAG	DY-105837110
16	WORM SHAFT WASHER	DY-100539030	77	HANDLE WASHER	DY-100933010
17	E-RING	DY-100047010	78	HANDLE	DY-U06192010
18	PILLAR	DY-102711010	78X	HANDLE COMPLETE	DY-106191010
19	LEVEL WIND PIN	DY-100464011	79	BALL BEARING	DY-102950010
20	SPACER(OPTIONAL)	DY-100025020	80	HANDLE KNOB	DY-105020010
21	LEVEL WIND NUT	DY-100288021	81	BALL BEARING	DY-102950010
22	FRONT COVER	DY-106171010	82	HANDLE KNOB SCREW	DY-100180010
23	FRONT COVER SCREW	DY-100152010	83	HANDLE KNOB CAP	DY-105023010
24	BALL BEARING	DY-102952010	85	HANDLE NUT	DY-104096150
25	CRANK SHAFT	DY-105261010	86	HANDLE NUT RETAINER	DY-103642170
27	IDLER-L	DY-101938020	87	SCREW	DY-101202020
28	IDLER-L WASHER-B	DY-100646020	88	SPOOL	DY-U06667010
29	BEARING PLATE	DY-104413010	88X	SPOOL COMPLETE	DY-106666010
30	E-RING	DY-100047010	89	BALL BEARING	DY-104540010
31	BEARING PLATE SCREW	DY-100028070	90	PIN	DY-104399010
33	CLUTCH CAM	DY-102939010	96	PALM SIDE PLATE	DY-106174020
34	CLUTCH SPRING	DY-102690010	96X	PALM SIDE PLATE ASSEMBLY	DY-U06174020
35	KICK LEVER	DY-106176010	98	CONTROL DIAL	DY-106236020
36	KICK LEVER SPRING	DY-104146010	99	SPOOL COVER	DY-106232010
37	CAM PLATE	DY-104364010	100	MAGNET HOLDER ASSEMBLY	DY-U06233010
38	CAM PLATE SCREW	DY-101177050	105	SPOOL COVER SCREW	DY-103423010
39	PINION YOKE	DY-102083010	106	SPOOL SPACER-A	DY-101850010
40	PINION GEAR	DY-105852010	107	BALL BEARING	DY-104541010
41	PINION YOKE SPRING	DY-102465010	108	BEARING RETAINER	DY-102976010
42	RATCHET	DY-106087010	118	CLUTCH SCREW	DY-103013020
43	RATCHET WASHER	DY-106177010	124	SLIDE CAM-D	DY-106235010
44	DRIVE GEAR	DY-102965030	125	CLICK SPRING	DY-105429010
45	DRAG WASHER-L	DY-102377011	127	LINK PLATE	DY-102894010
46	DRAG WASHER-D1	DY-100057020	128	LINK PLATE SCREW	DY-103014010
47	DRAG WASHER-A	DY-100985010	133	HOOK HOLDER	DY-102943020
48	DRAG WASHER-D2	DY-100986010	134	HOOK HOLDER WASHER	DY-101168020
49	SLEEVE WASHER(OPTIONAL)	DY-100086060	135	HOOK HOLDER SCREW	DY-100246030
50	SLEEVE	DY-104537010	136	HOOK HOLDER SPRING	DY-102969011
51	GEAR SIDE PLATE	DY-106172060	144	LOCK LEVER	DY-106175020
51X	GEAR SIDE PLATE ASSEMBLY	DY-U06172060	145	CLICK PIN SPRING	DY-103643011
53	ONE WAY CLUTCH	DY-104088010	146	CLICK PIN	DY-102494010
54	O-RING	DY-100209020	155	BUSH	DY-104365010
55	BALL BEARING	DY-102381010	167	CONTROL DIAL SCREW	DY-104901010
56	BEARING RETAINER	DY-104461010	168	CONTROL DIAL WASHER	DY-105055010
57	CAST CONTROL CAP	DY-105871030	178	MAGNET HOLDER COVER SCREW	DY-104900010
57X	CAST CONTROL CAP ASSEMBLY	DY-U05871030			

## SSRX1XH

Key #	Description	Order ID #	Key #	Description	Order ID #
1	FRAME	DY-106150020	58	CLICKER	DY-101674011
2	CLUTCH BAR PLATE-R	DY-104859010	59	CLICK PLATE	DY-101675011
3	CLUTCH BAR PLATE-L	DY-104860010	60	CLICK PLATE RETAINER	DY-101543012
4	CLUTCH BAR	DY-104674010	61	TENSION WASHER	DY-100073011
6	CLUTCH BAR SCREW	DY-104739010	62	SPOOL SPACER-B	DY-100074011
7	LEVEL WIND ASSEMBLY	DY-105527010	66	GEAR SIDE COVER SCREW-A	DY-104086010
8	PIPE	DY-101406010	67	GEAR SIDE COVER SCREW-B	DY-101507010
9	WORM SHAFT	DY-100017013	69	LUBE PORT CAP	DY-103305320
10	BALL BEARING	DY-102954010	70	LUBE PORT CAP SCREW	DY-101507030
12	IDLER-S	DY-100019010	71	DRAG SPRING WASHER	DY-100088010
13	WORM SHAFT PIN	DY-100020010	72	CLICK PLATE ASSEMBLY	DY-U00188030
15	WORM SHAFT BUSHING-B	DY-104642010	73	STAR DRAG	DY-105837080
16	WORM SHAFT WASHER	DY-100539030	77	HANDLE WASHER	DY-100933010
17	E-RING	DY-100047010	78	HANDLE	DY-U06192010
18	PILLAR	DY-102711010	78X	HANDLE COMPLETE	DY-106191010
19	LEVEL WIND PIN	DY-100464011	79	BALL BEARING	DY-102950010
20	SPACER(OPTIONAL)	DY-100025020	80	HANDLE KNOB	DY-105020010
21	LEVEL WIND NUT	DY-100288021	81	BALL BEARING	DY-102950010
22	FRONT COVER	DY-106151010	82	HANDLE KNOB SCREW	DY-100180010
23	FRONT COVER SCREW	DY-100152010	83	HANDLE KNOB CAP	DY-105023010
24	BALL BEARING	DY-102952010	85	HANDLE NUT	DY-104094150
25	CRANK SHAFT	DY-105257010	86	HANDLE NUT RETAINER	DY-103642170
27	IDLER-L	DY-101938020	87	SCREW	DY-101202020
28	IDLER-L WASHER-B	DY-100646020	88	SPOOL	DY-U06665010
29	BEARING PLATE	DY-104411010	88X	SPOOL COMPLETE	DY-106664010
30	E-RING	DY-100047010	89	BALL BEARING	DY-104540010
31	BEARING PLATE SCREW	DY-100028070	90	PIN	DY-104399010
33	CLUTCH CAM	DY-102893010	96	PALM SIDE PLATE	DY-106159020
34	CLUTCH SPRING	DY-102688010	96X	PALM SIDE PLATE ASSEMBLY	DY-U06159020
35	KICK LEVER	DY-106155010	98	CONTROL DIAL	DY-106236010
36	KICK LEVER SPRING	DY-104137010	99	SPOOL COVER	DY-106232010
37	CAM PLATE	DY-104354010	100	MAGNET HOLDER ASSEMBLY	DY-U06233010
38	CAM PLATE SCREW	DY-101177050	105	SPOOL COVER SCREW	DY-103423010
39	PINION YOKE	DY-102073010	106	SPOOL SPACER-A	DY-101850010
40	PINION GEAR	DY-105848010	107	BALL BEARING	DY-104541010
41	PINION YOKE SPRING	DY-102465010	108	BEARING RETAINER	DY-102976010
42	RATCHET	DY-106087010	118	CLUTCH SCREW	DY-103013020
43	RATCHET WASHER	DY-106177010	124	SLIDE CAM-D	DY-106235010
44	DRIVE GEAR	DY-102872030	125	CLICK SPRING	DY-105429010
45	DRAG WASHER-L	DY-102377011	127	LINK PLATE	DY-102894010
46	DRAG WASHER-D1	DY-100057020	128	LINK PLATE SCREW	DY-103014010
47	DRAG WASHER-A	DY-100985010	133	HOOK HOLDER	DY-102898020
48	DRAG WASHER-D2	DY-100986010	134	HOOK HOLDER WASHER	DY-101168020
49	SLEEVE WASHER(OPTIONAL)	DY-100086060	135	HOOK HOLDER SCREW	DY-100246030
50	SLEEVE	DY-104537010	136	HOOK HOLDER SPRING	DY-102968011
51	GEAR SIDE PLATE	DY-106157080	144	LOCK LEVER	DY-106161020
51X	GEAR SIDE PLATE ASSEMBLY	DY-U06157080	145	CLICK PIN SPRING	DY-103643011
53	ONE WAY CLUTCH	DY-104088010	146	CLICK PIN	DY-102494010
54	O-RING	DY-100209020	155	BUSH	DY-104365010
55	BALL BEARING	DY-102381010	167	CONTROL DIAL SCREW	DY-104901010
56	BEARING RETAINER	DY-104461010	168	CONTROL DIAL WASHER	DY-105055010
57	CAST CONTROL CAP	DY-105871030	178	MAGNET HOLDER COVER SCREW	DY-104900010
57X	CAST CONTROL CAP ASSEMBLY	DY-U05871030			